

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

ROTH HITRAX GO STOP WATCH

Štoparica z uro, alarmom in časovnikom

RO-EK01.1



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

KAZALO


Lastnosti:.....	2
Vzajemno delovanje temperature in zračne vlage.....	2
Rosišče.....	2
Temperatura mokrih izboklin.....	2
Delovanje.....	2
Zagon:.....	2
MAX/MIN temperature:.....	3
Temperatura rosišča in mokrih mehurčkov:.....	3
Samodejni izklop.....	3
Nastavitev alarmov.....	3
Kalibracija.....	4
Nameščanje enote:.....	4
Menjava baterij:.....	4
Meritveno območje:.....	4
Vzdrževanje:.....	4

1.0 Lastnosti



1. Osnovni prikazovalnik časa:
 - ure, minute, sekunde, mesec, datum in dan v tednu
 - 12 ali 24 urna oblika prikaza po izbiri uporabnika
2. kronografični zaslon
 - 1/100 sekundna resolucija
 - Maksimalno območje zaslona 23 ur, 59 minut, 59 sekund
3. Prikazovalnik alarma
 - dnevni alarm trenutnega časa
 - dnevni alarm dvojnega časa
4. prikazovalnik časovnika
 - 1 sekundna resolucija
 - Maksimalno območje zaslona 23 ur, 59 minut, 59 sekund
5. prikazovalnik dvojnega časa
 - ure, minute, sekunde.

2.0 Opis delov & funkcij tipk

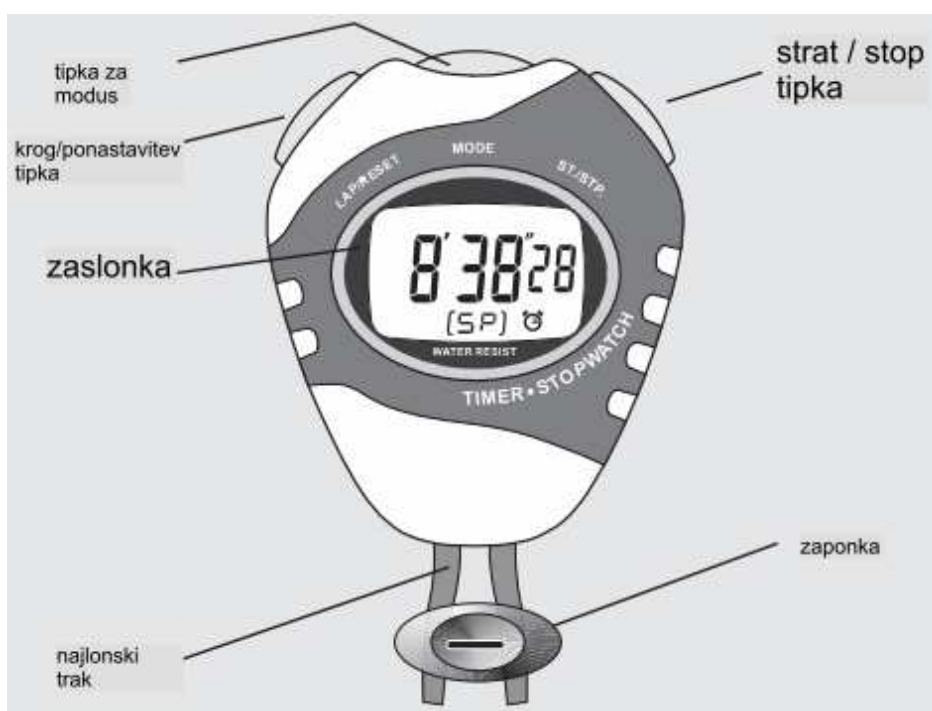

Funkcije tipk:

- 1) krog/ponastavitev tipka
 - pritisnite za nastavitev modusa trenutnega časa, alarma, časovnega načina, načina časovnika in načina dvojnega časa.
 - Pritisnite za izbor prikaza časa kroga v kronografskem toku
- 2) tipka za modus
- 3) Start / stop tipka

Servis Mikro + polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**